



Qualität beginnt an der Quelle.

CIC

Version 2.9

Bedienungsanleitung

Für BMW Kesse-Carplay CIC-System

CIC-System

Inhalt neben der CarPlay-Box



Stromkabel



LVDS Kabel



USB Kabel



Mikro



Antenne

Erhalte 30€ für jeden Freund.

Freunde werben und 30 € erhalten!
Empfehl uns einem deiner Freunde und
erhalte für jeden Kauf 30 € von deinem
Kaufpreis zurück.

Erstelle dafür z. B. ein Video auf Social Media
oder sprich andere BMW-Fahrer an. Wenn
dein Freund bei seiner Bestellung den
folgenden Code verwendet, wird dir die
Prämie gutgeschrieben

Schreibe uns nach dem Kauf deines Freundes
einfach eine Nachricht an:

Service@TeileQuelle.de

Rabattcode für deine Freunde

FW1030



Wichtige Hinweise zum Einbau:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere den Anschlussplan auf den folgenden Seiten. Es ist wichtig, zwischen dem CIC- und dem NBT-System zu unterscheiden, da sie grundlegend unterschiedlich sind. Sie werden zunächst möglicherweise von der Vielzahl der enthaltenen **Kabel** überwältigt sein, jedoch werden die meisten davon nicht benötigt. Für die Funktion sind ausschließlich zwei Kabel wichtig: Der Videoanschluss namens LVDS und der Stromanschluss. Für die **Audioübertragung** verwenden Sie beim CIC System im besten Fall Bluetooth (auch nachgerüstete Adapter möglich). Ansonsten ist auch AUX möglich.

Beim CIC-System beziehen wir sowohl **Strom** als auch Informationen vom iDrive-Schalter.

Zusammengefasst: Es ist wichtig, das Fahrzeug so weit zu demontieren, bis Sie Zugang zu den benötigten Anschlüssen haben, alles gemäß dem Schaltplan anzuschließen und anschließend alles wieder ordnungsgemäß zusammenzubauen. Anleitungen zum auseinanderbauen des Fahrzeuges erhalten Sie auf unserer Website unter "Anleitung". Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an Werkstätten. Bitte installieren Sie das System nicht selbst, es sei denn, Sie sind eine ausgebildete Fachkraft, da dies den Verlust von Garantieansprüchen zur Folge haben kann. Wir können unsachgemäße Installationen nachvollziehen, daher gehen Sie bitte äußerst sorgfältig und ordnungsgemäß mit den Komponenten um.

Schritt 1:

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich
das Erklärvideo an:



[Link zum Video](#)

Lesen Sie danach diese Anleitung weiter.

Schritt 2:

Bauen Sie den Idrive-Regler gemäß Videoanleitung aus. Es gibt entweder ein 10 Pin oder ein 4 Pin Kabel am Idrive-Regler. Entfernen Sie dieses Kabel und stecken Sie es an das neue Beiliegende Kabel an. Das neue Kabel kommt dann in den BMW-Idrive-Regler. Nun hat das Modul Strom.





2. TeileQuelle Kabel an den idrive-Regler anstecken.

1. Originales BMW-Kabel vom idrive Regler abstecken und an TeileQuelle Kabelsatz stecken.

TeileQuelle Kabelsatz




Nutzen Sie entweder beide 10 Pin oder beide 4 Pin Kabel, je nachdem was passt. Die anderen zwei Kabel bleiben offen. Auf der Abbildung werden beispielhaft die 10 Pin Kabel genutzt und die 4 Pin Kabel werden ignoriert.

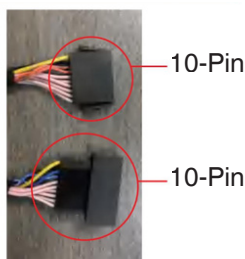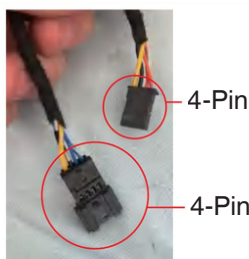


Schritt 3:

Stellen Sie nun die Schalter auf der Rückseite des beiliegenden Moduls ein.

Für kleine 6.5 Zoll Bildschirme

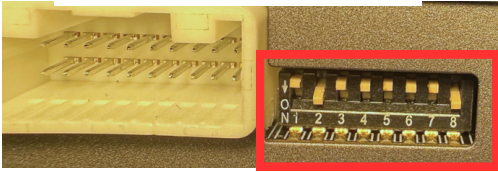

Für große 8,8 und 10,2 Zoll Bildschirme

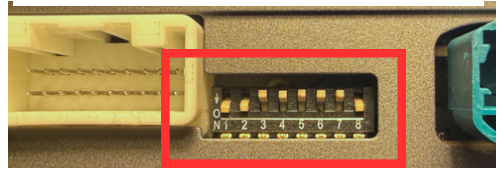

Schritt 3:

Bauen Sie den Idrive-Regler gemäß Videoanleitung aus. Es gibt entweder ein 10 Pin oder ein 4 Pin Kabel am Idrive-Regler. Entfernen Sie dieses Kabel und stecken Sie es an das neue Beiliegende Kabel an. Das neue Kabel kommt dann in den BMW-Idrive-Regler. Nun hat das Modul Strom.





2. TeileQuelle Kabel an den idrive-Regler anstecken.

1. Originales BMW-Kabel vom idrive Regler abstecken und an TeileQuelle Kabelsatz stecken.

TeileQuelle Kabelsatz



Nutzen Sie entweder beide 10 Pin oder beide 4 Pin Kabel, je nachdem was passt. Die anderen zwei Kabel bleiben offen. Auf der Abbildung werden beispielhaft die 10 Pin Kabel genutzt und die 4 Pin Kabel werden ignoriert.

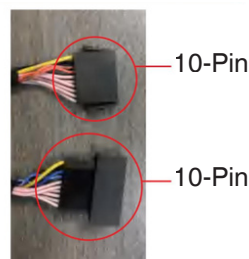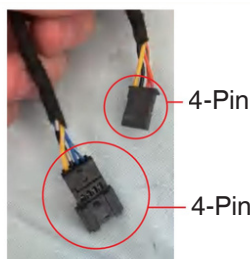


Schritt 4:

Originalzustand




Ziehen Sie nun das Autoradio vorsichtig raus. Hinter dem Radio gibt es viele Videokabel, nur eins davon geht vom Autoradio direkt zum Bildschirm. Dieses Kabel stecken Sie vom Radio ab und stecken das neue beiliegende Kabel an diesen Anschluss. Verbinden Sie nun das neue Kabel mit Modul INPUT. Die Farben der Kabel sind hierbei völlig unwichtig.

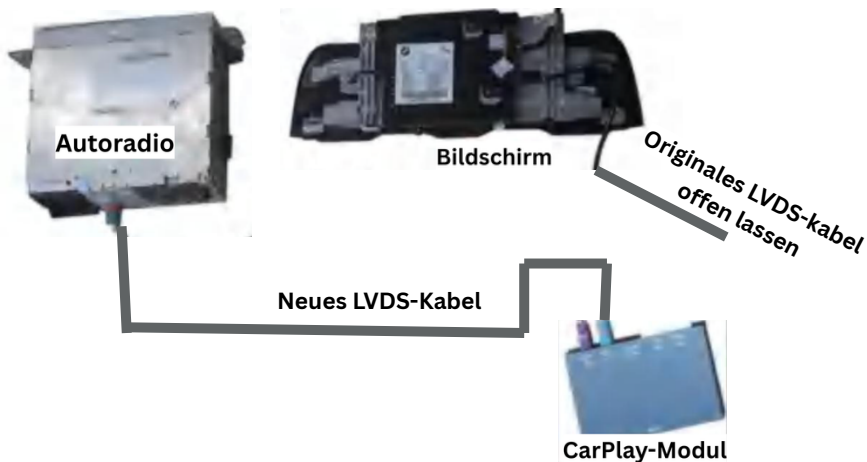


Schritt 5:

1. Nun haben Sie noch das offene Originalkabel welches Sie zuvor abgesteckt haben. Dieses alte Kabel verlängern Sie mit dem beiliegenden Kabel und Stecken die verlängerung an Modul OUTPUT an.

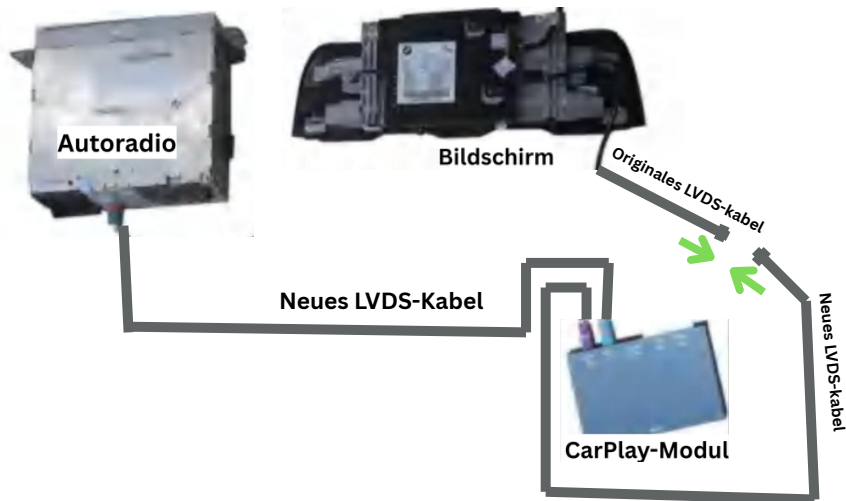


2. Nun nimmt das Modul die Signale vom Autoradio auf und kann diese an den Bildschirm weitergeben. Die Verkabelung ist damit beendet.

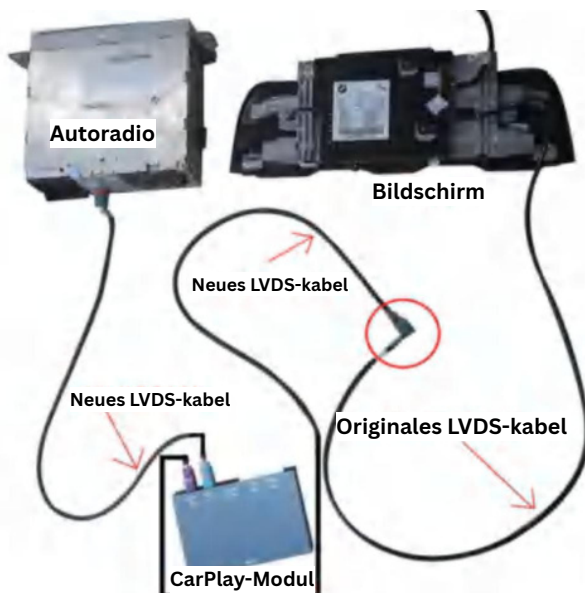


Schritt 6:

1. Schließen Sie die WLAN Antenne an.

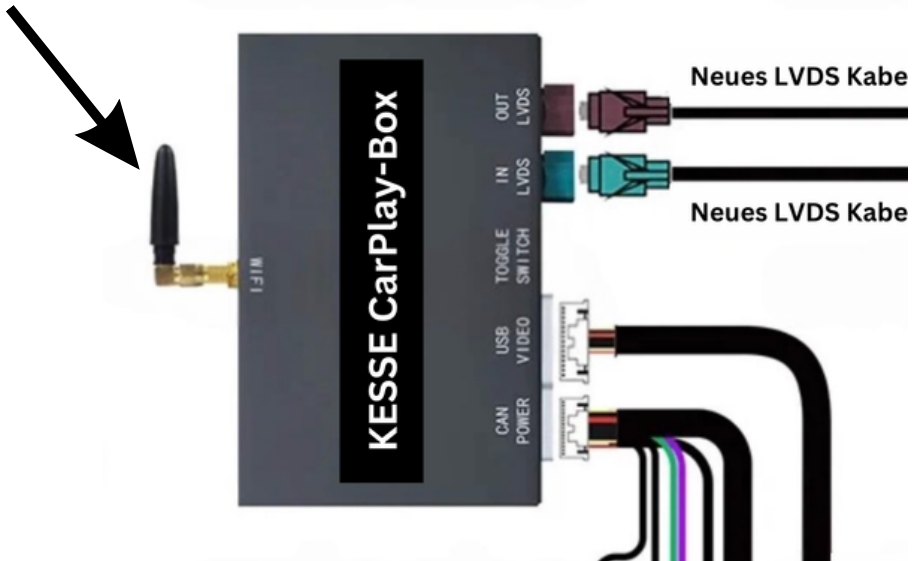

2. Der CAN-Power-Kabelsatz den Sie zuvor am Idrive-Regler verbunden haben **muss** verbunden werden damit das Modul Strom bekommt.

Die Verkabelung sollte nun wie folgt aussehen:

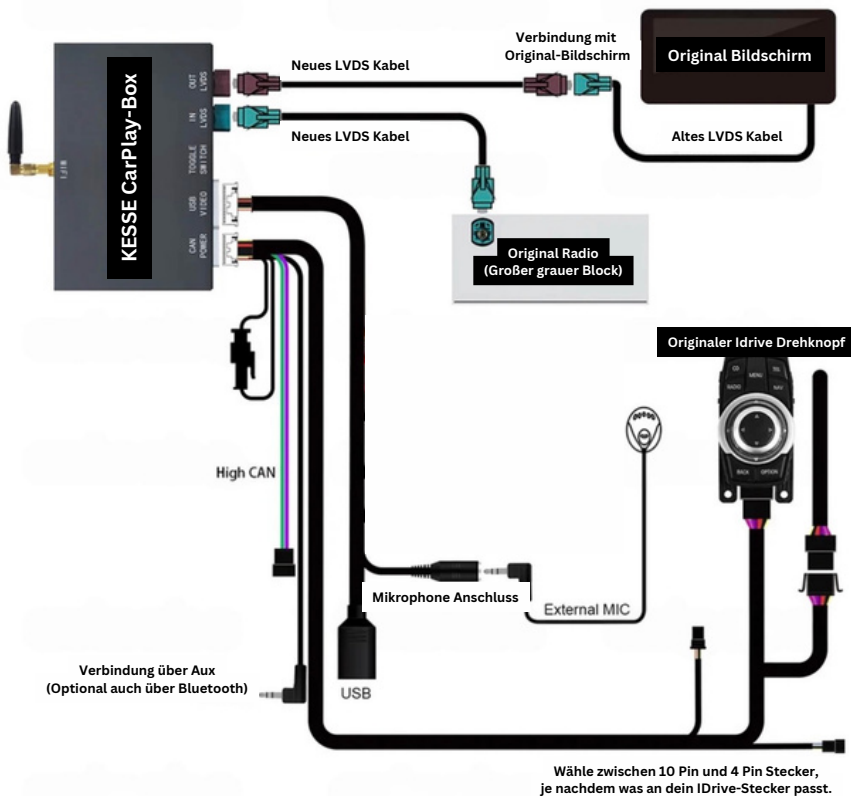

Schritt 7:

Nach der Verkabelung kann das Modul über oder neben dem originalen Autoradio platziert werden. Sollte der Platz nicht ausreichen kann das Modul über dem Handschuhfach angebracht werden. Hierfür können die Kabel einfach zwischen Handschuhfach und Mittelbereich durchgezogen werden.

Schritt 8:

Das Produkt verfügt über zwei Tonmodi, bitte wählen Sie je nach Situation im Auto.



1. Es ist nicht erforderlich, das AUX-Kabel an den AUX-Anschluss des Fahrzeugs anzuschließen, es sei denn, Ihr Fahrzeug hat kein Musikstreaming über Bluetooth. Dann müssen Sie das AUX-Kabel vom Modul an Ihr Fahrzeug anschließen. Danach haben Sie Bluetoothstreaming. Dafür müssen Sie Ihr Fahrzeug auf "AUX" stellen.

2. Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf AUX um. Wenn Sie AUX nutzen, müssen Sie für eine gute Spracherkennung auch das beiliegende Mikrofon anschließen



Nun sollten Sie ein Bild erhalten, wenn Sie die Menütaste 3 Sekunden drücken.

Möglicher fehler 1:

Bei nutzung des **4 Pin** Steckers am Idrive-Regler trennen Sie bitte folgende verbindung am Modul:



Und stecken "C#Idrive Can" an "L#CarPLAY high Can" an.



Setzen Sie die Schalter am Modul dann wie folgt:

3, 7, 8 ON und alle anderen Schalter OFF für kleine Bildschirme

1, 3, 7, 8, ON und alle anderen Schalter OFF für große Bildschirme

Möglicher fehler 2:

Die Verbindung mit dem Modul stimmt nicht. Der OUTPUT muss zum Bildschirm, der INPUT zum Radio. Prüfen Sie dies erneut.

Möglicher fehler 3:

Sie brauchen eventuell das NBT-Modul. Prüfen Sie den Bildschirmstecker.



4-Pin CIC-Stecker



4+2-Pin NBT-Stecker

Schritt 9:

Das Produkt verfügt über zwei Tonmodi, bitte wählen Sie je nach Situation im Auto.

Wenn Sie zuvor schon Musik über Bluetooth hören konnten:

Bluetooth-Audio: (Empfehlung für eine geringere Latenz)

- 1. Deaktivieren Sie Bluetooth und Wlan an Ihrem Smartphone, halten Sie 4 Sekunden die Menü-taste gedrückt**



- 2. Scrollen Sie nach rechts und klicken Sie auf Einstellung**



3. Klicken Sie auf System (Ggf. Vorher language auf Deutsch stellen)



**4. Aktivieren Sie die Einstellung
“Verwenden Sie den BT-Kanal des Autos”**



5. Verwenden Sie nun an Ihrem Smartphone, wie zuvor auch, Ihr Original-Bluetooth zum Musik hören und Telefonieren. Wenn Sie einen BT-Adapter verwendet haben, geht dies ebenfalls und sorgt für eine geringere Latenz.


Schritt 10:

Smartphone verbinden



Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass die CarPlay-Funktion in den Einstellungen des Moduls aktiviert ist. (Standardmäßig eingeschaltet)

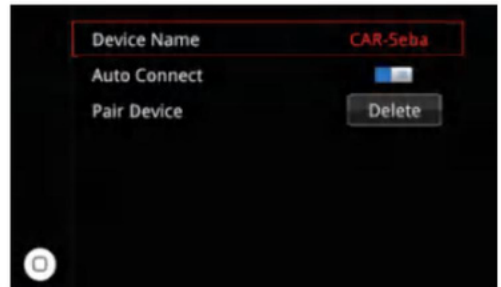


Schritt 2

Suchen Sie den Bluetooth-Namen auf der Bluetooth- Seite.



Schritt 3

Schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi gleichzeitig ein, suchen Sie das Bluetooth-Gerät auf der Bluetoothseite Ihres Smartphones. Klicken Sie auf "Verbinden".

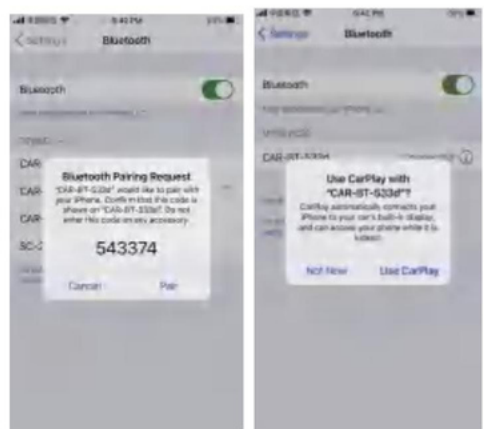


Schritt 4

Klicken Sie nach dem Popup-Fenster auf „Bestätigen“, um CarPlay zu verwenden.




Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass die Android Auto-Funktion in den Telefoneinstellungen auf der Einstellungsseite aktiviert ist.

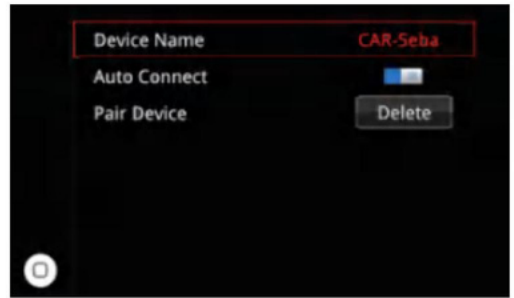


Schritt 2

Suchen Sie den Bluetooth-Namen auf der Bluetooth-Seite.

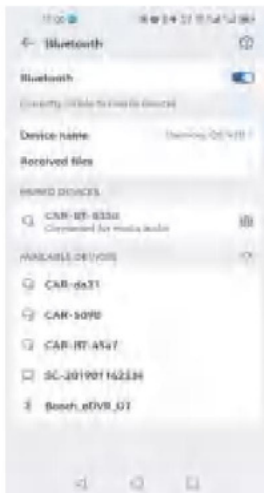

Schritt 3

Schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi gleichzeitig ein, suchen Sie das Bluetooth-Gerät auf der BT-Seite Ihres Smartphones. Klicken Sie auf "Verbinden".

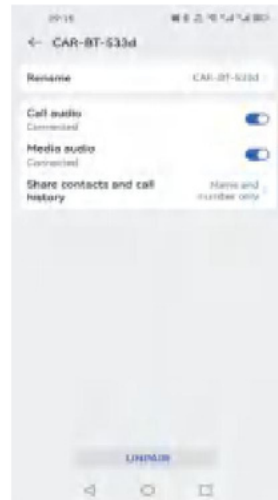


Schritt 4

Klicken Sie nach dem Popup-Fenster auf „Bestätigen“, um Android Auto zu verwenden.

Audio konfigurieren

So vermeiden Sie Echos bei Telefongesprächen.
Einstellungen>Audio>Anrufecho unterdrücken

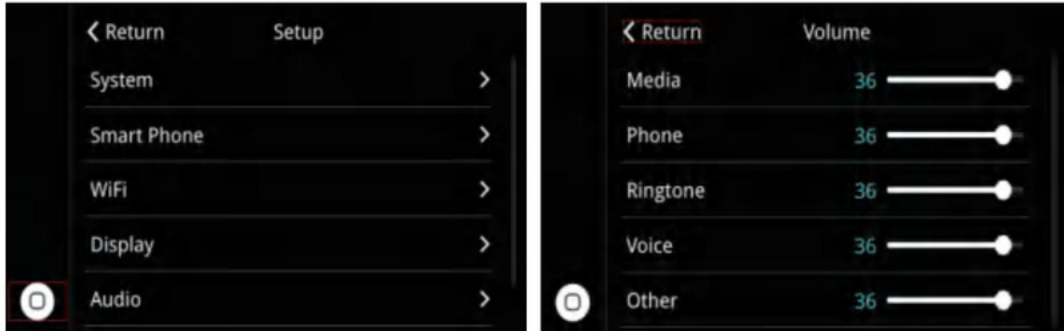

1. Suchen Sie in den Einstellungen nach den Audioeinstellungen und wählen Sie nach dem Aufrufen der Audioeinstellungen die Option „Call Echo Cancel“



2. Klicken Sie "Start" und aktivieren Sie die Echounterdrückung. Warten Sie ca. 20 Sekunden um die Einrichtung abzuschließen.

**Sollten Sie Fragen oder Probleme beim Einbau haben,
können Sie uns jederzeit via Whatsapp oder E-Mail
kontaktieren:**

Service@TeileQuelle.de

[WhatsApp:](#)



Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und beachten Sie die fahrzeugspezifischen Anschlusspläne. Um eine einwandfreie Funktion des Systems sicherzustellen, empfehlen wir die Montage durch qualifiziertes Fachpersonal.

Für Schäden oder Funktionsstörungen, die durch eine unsachgemäße Installation, fehlerhafte Verkabelung, Veränderungen am Produkt oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Alle Arbeiten am Fahrzeug sollten unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften sowie der Vorgaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass Eingriffe an der Fahrzeugelektronik unter Umständen Auswirkungen auf bestehende Garantie-, Gewährleistungs- oder Kulanzansprüche haben können. Informieren Sie sich hierzu gegebenenfalls bei Ihrem Fahrzeughersteller oder Ihrer Fachwerkstatt.

Wir haben diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt und aktualisieren sie fortlaufend. Dennoch können technische Änderungen, Irrtümer oder Druckfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Dieses Produkt dient zur Nachrüstung von Apple CarPlay und Android Auto in kompatiblen BMW-Fahrzeugen. Die Nutzung außerhalb des vorgesehenen Einsatzzwecks erfolgt auf eigene Verantwortung. Vor Arbeiten an der Fahrzeugelektronik sollte die Fahrzeugbatterie gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers abgeklemmt werden. Bei Fragen zur Installation kontaktieren Sie bitte unseren Support unter Service@TeileQuelle.de